




© 2009 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

# 仮面ライダー アクセルドライバー

## の遊び方

### セット内容 ●取扱説明書(本書)…1枚

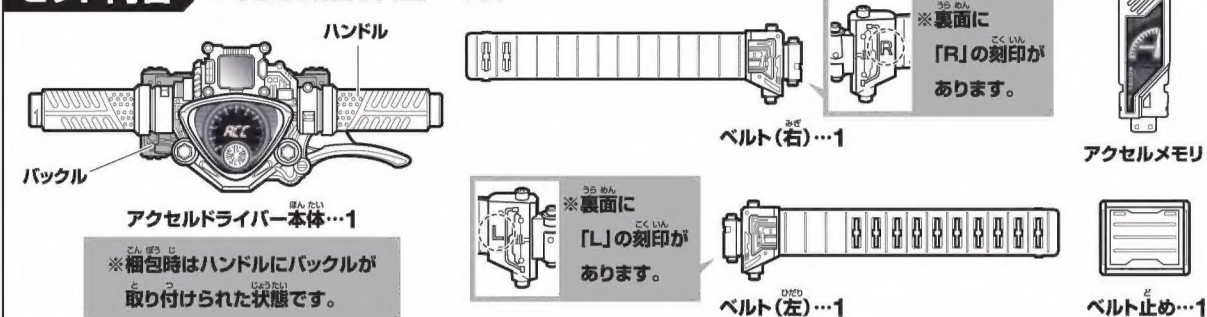

### 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。


### 《使用上の注意》

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- アクセルメモリにセットされている電池はテスト用です。音が小さくなったり、光が弱くなったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 故障の原因となりますので、本体にはガイアメモリ以外は入れないでください。市販のUSBメモリ等をセットすると破損の原因となります。また付属のアクセルメモリはパソコンなどへはセットできませんのでご注意ください。

## 各部名称と機能、操作


### アクセルドライバー

※図はアクセルドライバーを組み立てた状態です。 ※組み立て方は次のページを参考にしてください。

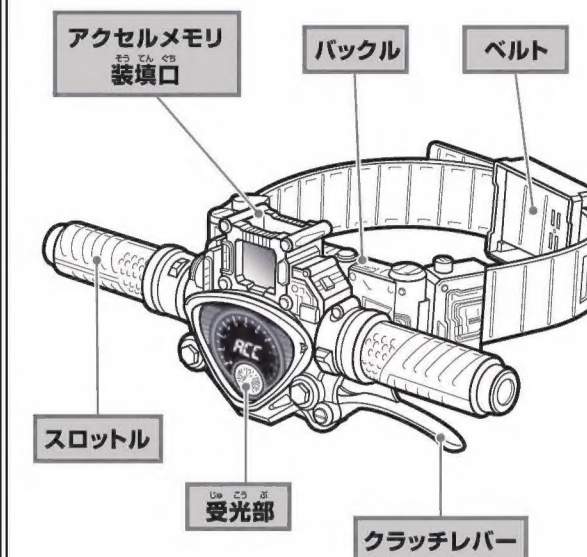


### ハンドルの取り外し方

- ①バックルの取り外しボタンを押しながら、
- ②ハンドルを矢印の方向に取り外します。

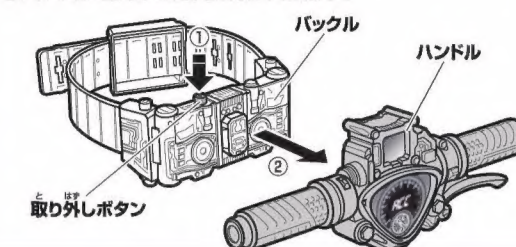


### ハンドルの取り付け方

バックルの凸ジョイントにハンドルの凹ジョイントをカチッと音がるまではめ込みます。

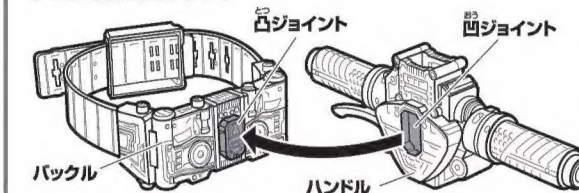

### アクセルメモリ

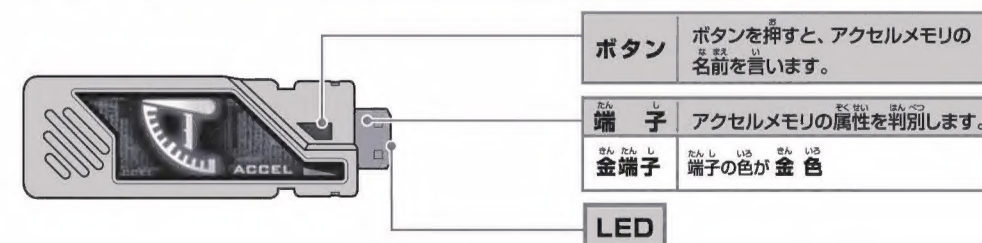

ボタン ボタンを押すと、アクセルメモリの名前を言います。

端子 アクセルメモリの属性を判別します。

金端子 端子の色が金色


LED

## 絶縁シートの取り外し／ボタン電池の交換／リセット

### 遊ぶ前に

### 初めて遊ぶときは…


- ①アクセルメモリ裏側の絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

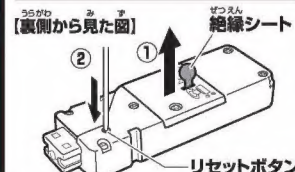

### ボタン電池の交換

※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。  
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音がくり返し鳴るなどの誤動作をする場合は、アクセルメモリ本体のボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。



- ①電池ふたを外します。  
アクセルメモリ裏側の電池ふたのネジを $\oplus$ または $\ominus$ ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを外します。
- ②電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を $\oplus$ ・ $\ominus$ に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起と本体の穴を合わせて元のように閉じます。
- ④リセットボタンを押します。  
先の細い棒などで軽く押します。

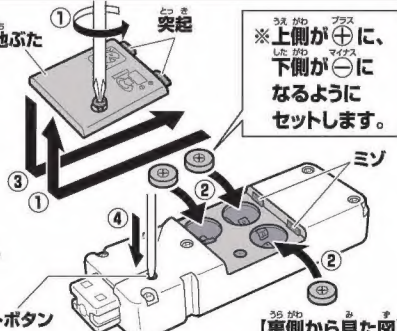

### 指はさみに注意!!

クラッチレバーを引く時、ハンドルとのスキマ

バックルとベルトの可動部のスキマ

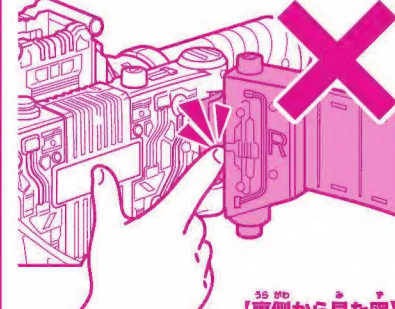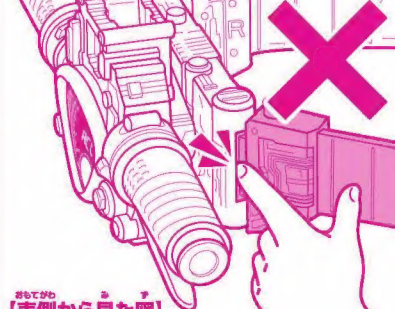







## ベルトの取り付け方 ※梱包状態から始めます。


- 1** バックルの凹ジョイントにベルト(右、左)の凸ジョイントを取り付けます。

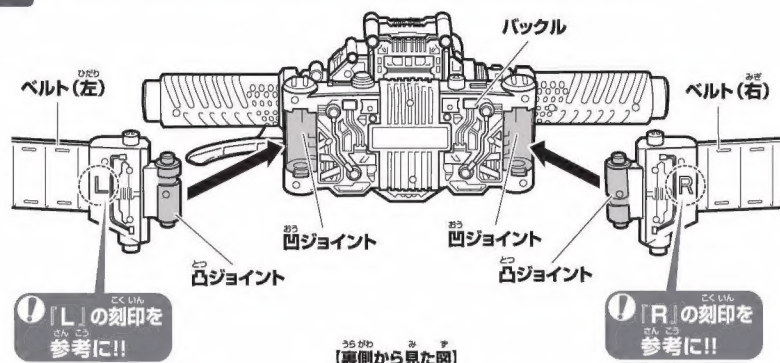


- 凹ジョイントのミゾに凸ジョイントの突起を合わせカチッと音がするまで差し込みます。  
※左右同様に行います。

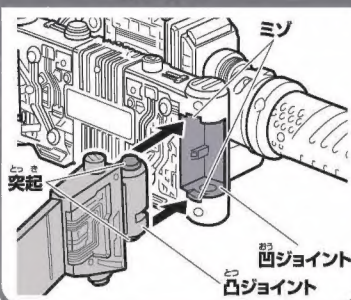


- 2** ベルト止めをベルト(左)の奥まで差し込みます。

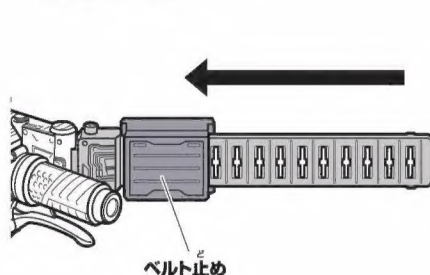

- 3** ベルト(左)が外側になるようにベルトを腰に巻き付けます。


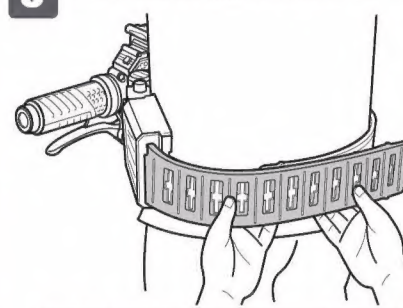


- 体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

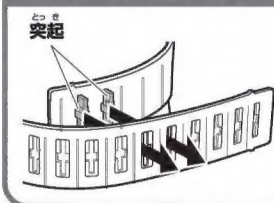

- パチンと音がするまで穴にはめ込みます。

- 4** ベルト止めをベルト(右、左)の重なっている部分まで移動させます。

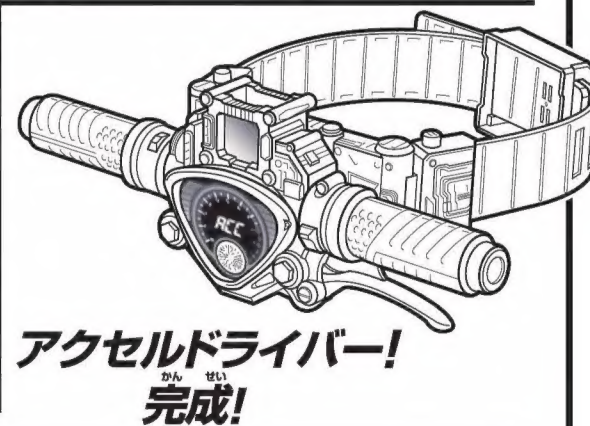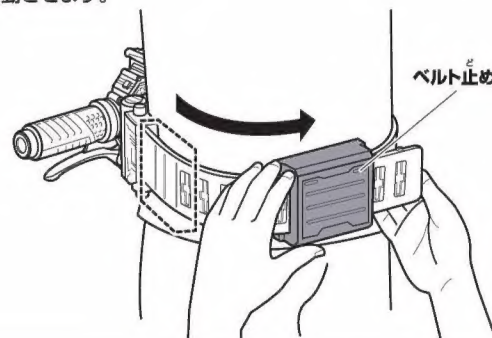


アクセルドライバー！  
完成！


### ベルトの取り外し方

- ① ベルト取り外しボタンを上下同時に押しながら、

ベルト取り外しボタン

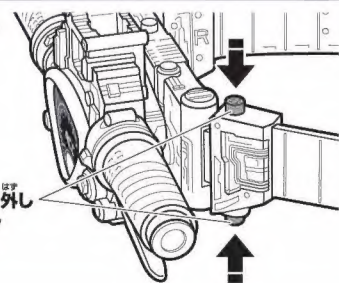

- ② ベルトを矢印の方向に引き抜いて外します。  
※左右同様の操作が可能です。

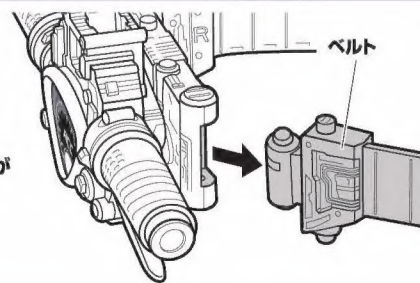


## アクセルドライバーの遊び方

### 変身

※アクセルドライバー完成の状態から始めます。

- 1** アクセルドライバー本体のアクセルメモリ装填口にアクセルメモリを装填します。  
→受光部が光り変身待機音が鳴ります。

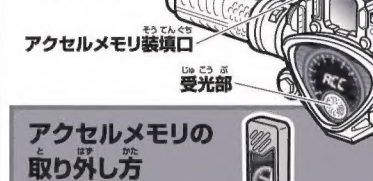


- アクセルメモリの表面と裏面に注意！  
※シールがある方が表面です。

- カチッと音がするまではめ込みます。

### アクセルメモリの取り外し方

- アクセルメモリを矢印の方向に引き抜きます。  
→装填解除音が鳴ります。

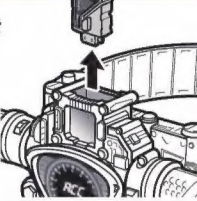


- ① の矢印のようにスロットルを回してからすぐに戻します。

エンジン音が鳴り、受光部が光ります。

- ② の矢印のようにスロットルを全開まで回して、止めます。

変身音が鳴り、受光部が光ります。  
※変身音が鳴り始めるとスロットルを戻しても変身音が続きます。

※変身音が鳴り終わった後に①の操作を行うと、再び変身待機音が鳴り始めます。

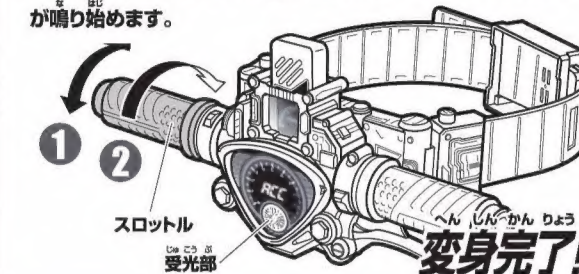

### 必殺技遊び


※アクセルメモリを装填した状態から始めます。

- ① の矢印のようにクラッチレバーを引きながら...

必殺技待機音が鳴り、受光部が光ります。  
※必殺技待機音が鳴り始めるとクラッチレバーを戻しても必殺技待機音が続きます。


- ② の矢印のようにスロットルを回します。

必殺技音が鳴り、受光部が光ります。  
※必殺技音が鳴り始めるとスロットルを戻しても必殺技音が続きます。

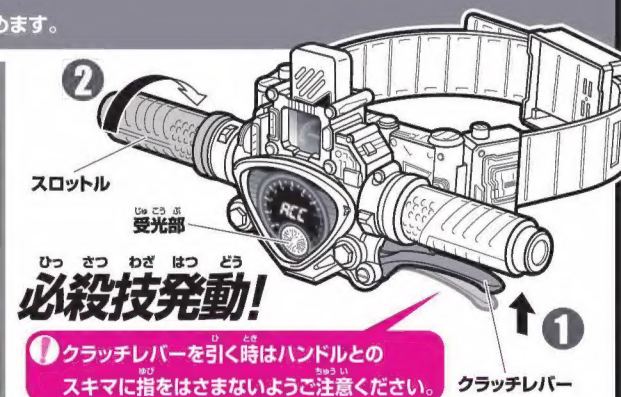

## 別売り商品との連動


アクセルメモリはガイアメモリに対応した商品に装填することができます。

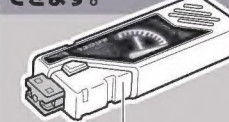

アクセルメモリ

### DXダブルドライバー (別売り/発売中)

スロット(左)に装填  
→変身音が鳴ります。

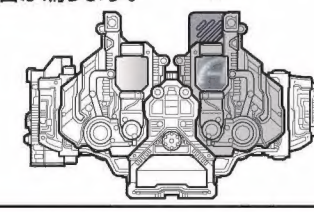

### ビートルフォン (別売り/発売中)

ビートルフォンに装填  
→必殺技音が鳴ります。



詳しくは各別売り商品の取扱説明書をご覧ください。



# ！ 保護者の方へ


本商品をご使用になる前に本書をよくお読みいただき、  
お子様へご説明ください。また、取扱説明書も必ずお読みください。

遊ぶ前に…


初めてアクセルメモリで遊ぶときは、必ず絶縁シートを抜いてください。

## ！ 指はさみに注意！！


クラッチレバーを引く時、ハンドルとのスキマ

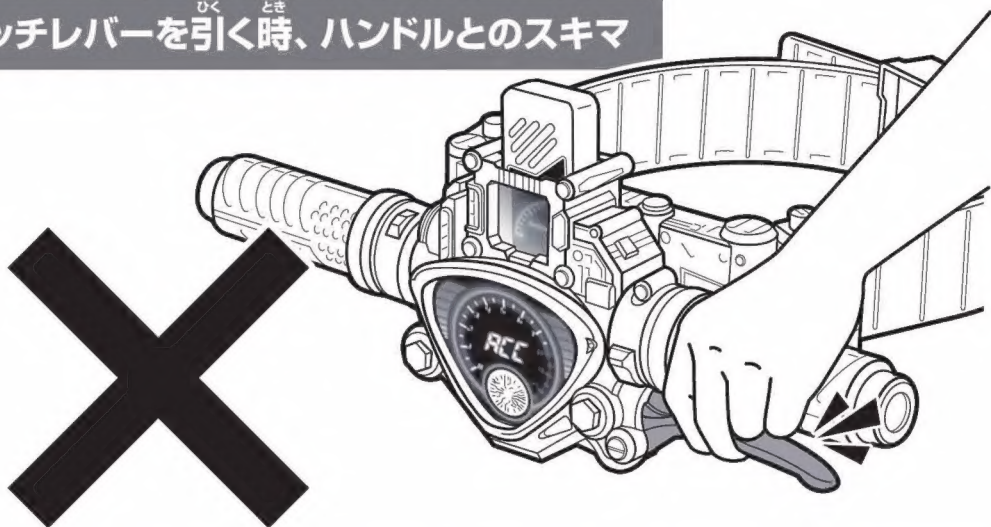

バックルとベルトの可動部のスキマ

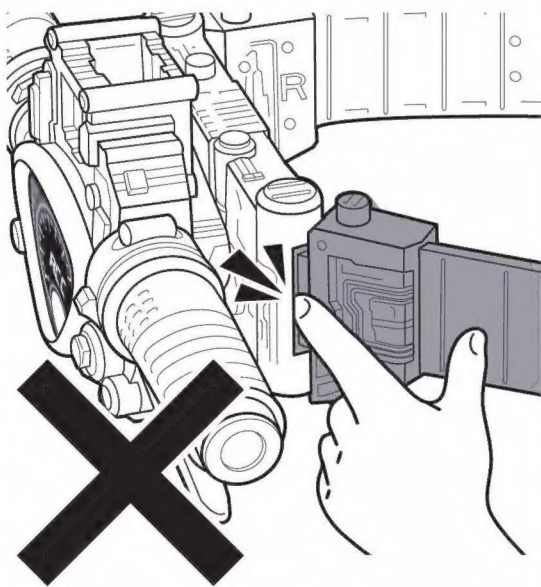

【表側から見た図】

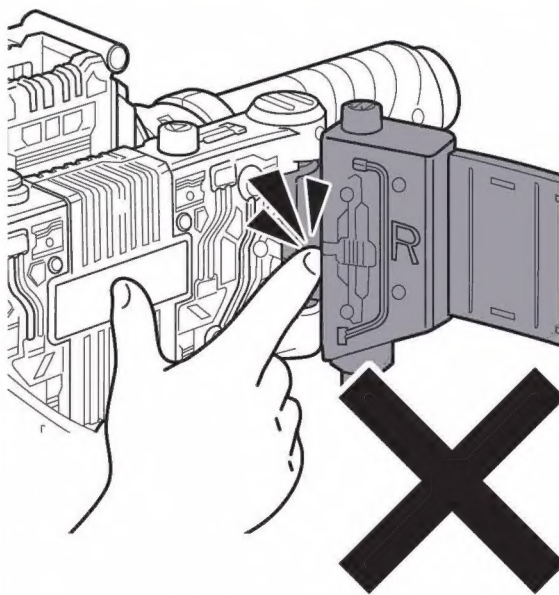

【裏側から見た図】